

Instruktion för återställning till fabriksläge


Inledning

För att kunna återställa en Compact styrenhet till "fabriksläge" då behövs en bordskontroll av typen HSU-MDF-4M2-LD (1.32.000.063.30). Med "fabriks läge" menas att styrenheten efteråt blir möjlig att ställa om för singel, 2parallell eller 3parallell igen.




Förfarande

- 1) Tryck på **1+2 + pil upp** samtidigt och håll intryckt tills displayen visar **S 5**
- 2) Tryck på **pil upp** tills displayen visar **S 0**
- 3) Tryck på **S** två gånger.
- 4) Boxen ger ifrån sig två klickande relä ljud.
- 5) Nu är boxen åter i fabriks läge. Redo att nollställas med det antalet motorer man önskar köra.

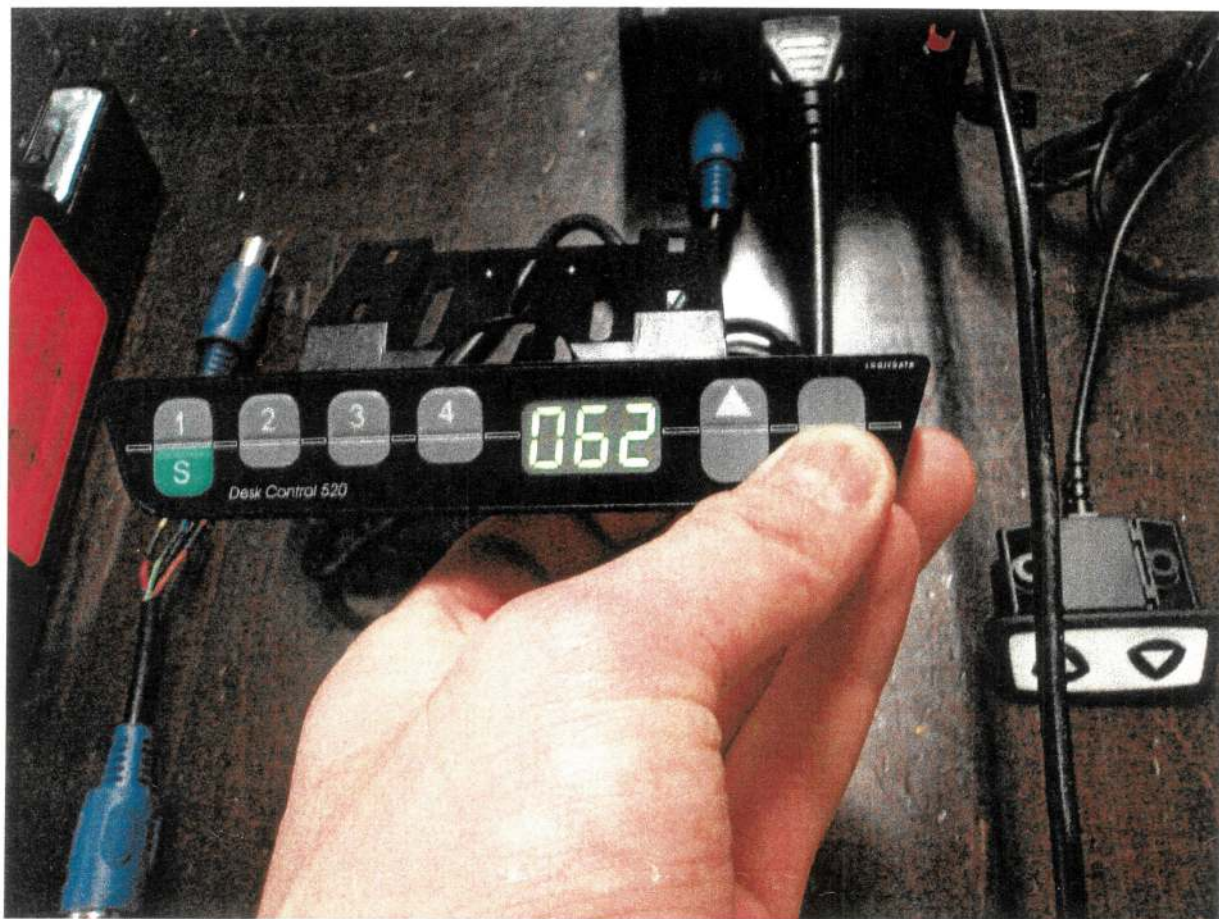


Procedur:


- 1) Nollställning: håll neråt knappen intryckt i 5 sek.

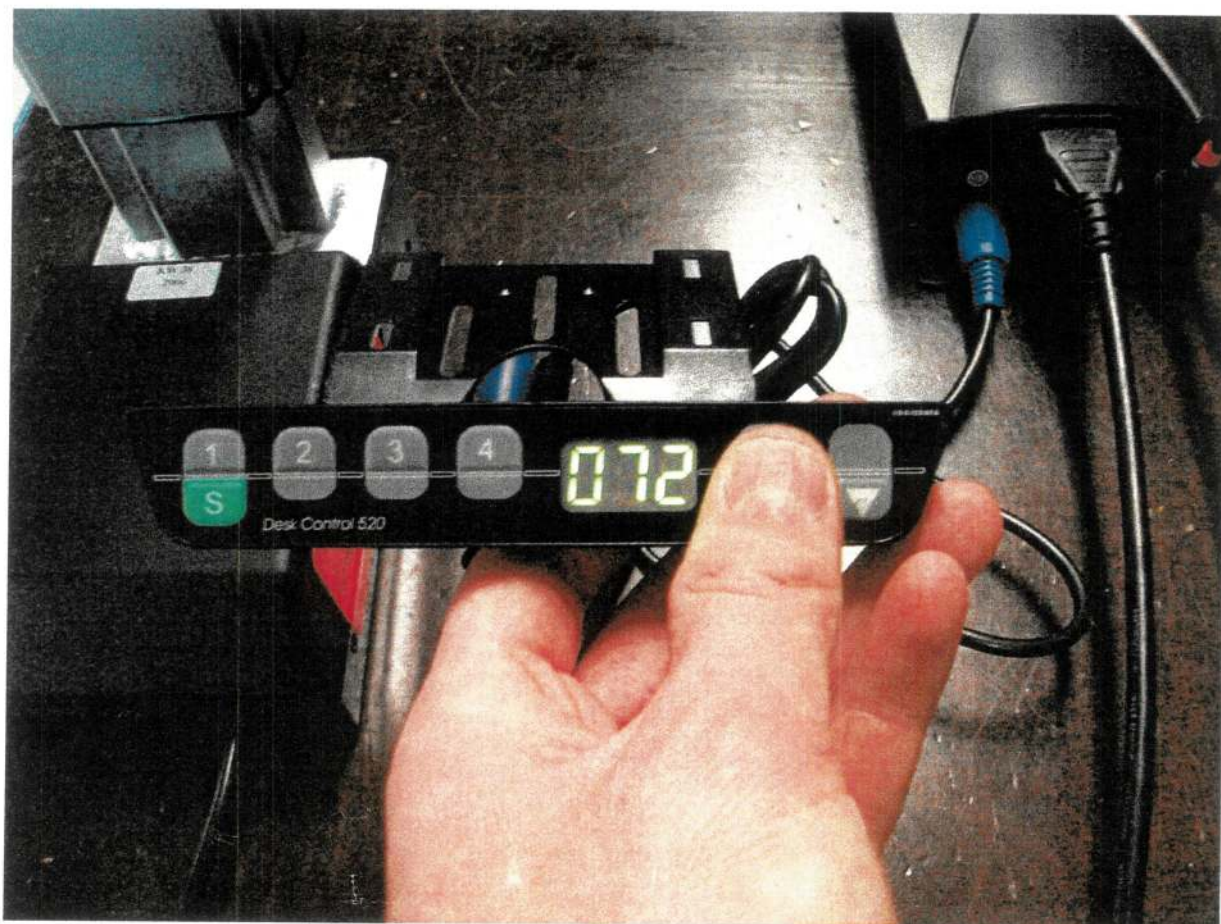


2) Kör till lägsta önskade position.

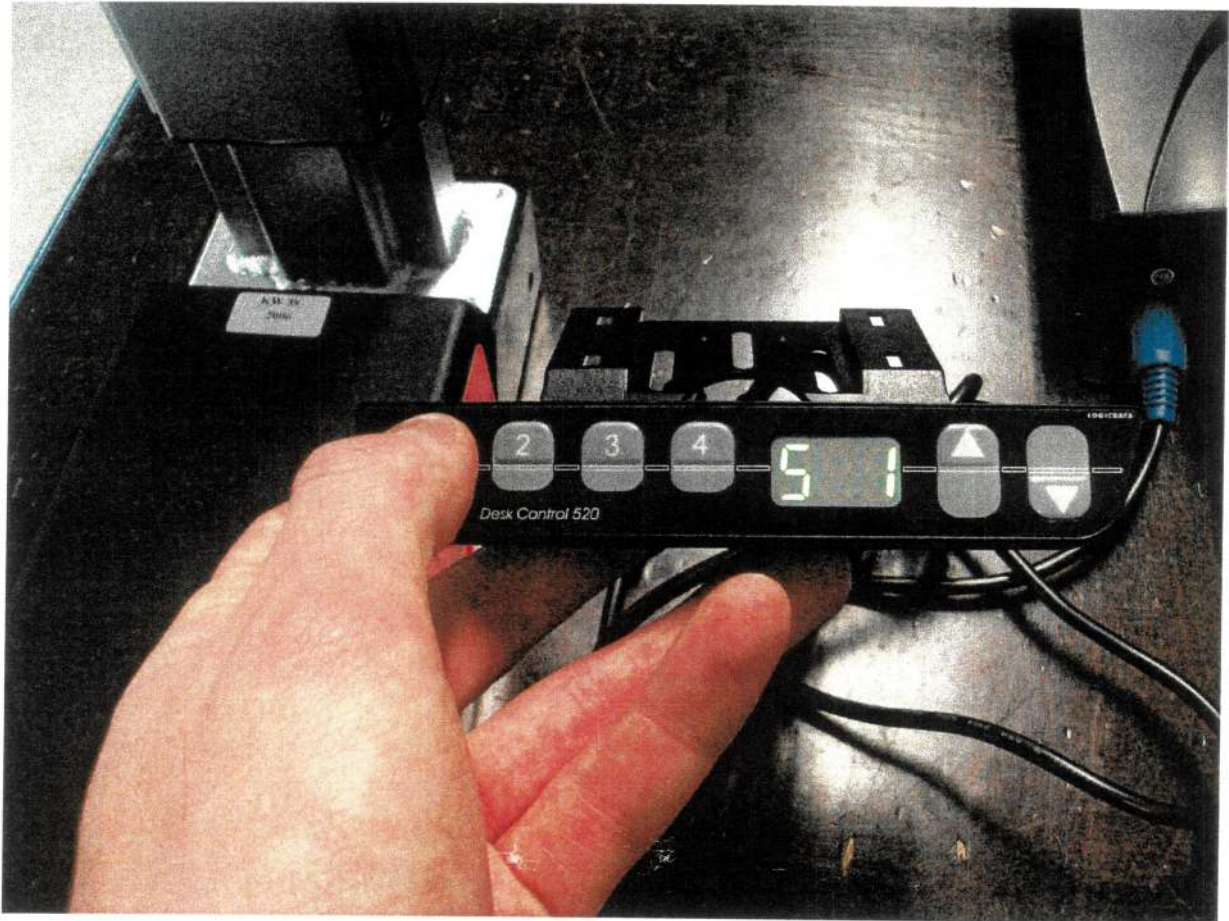


3) Spara önskade lägsta position som: Minne 1, använd "S" och "1" knapparna.

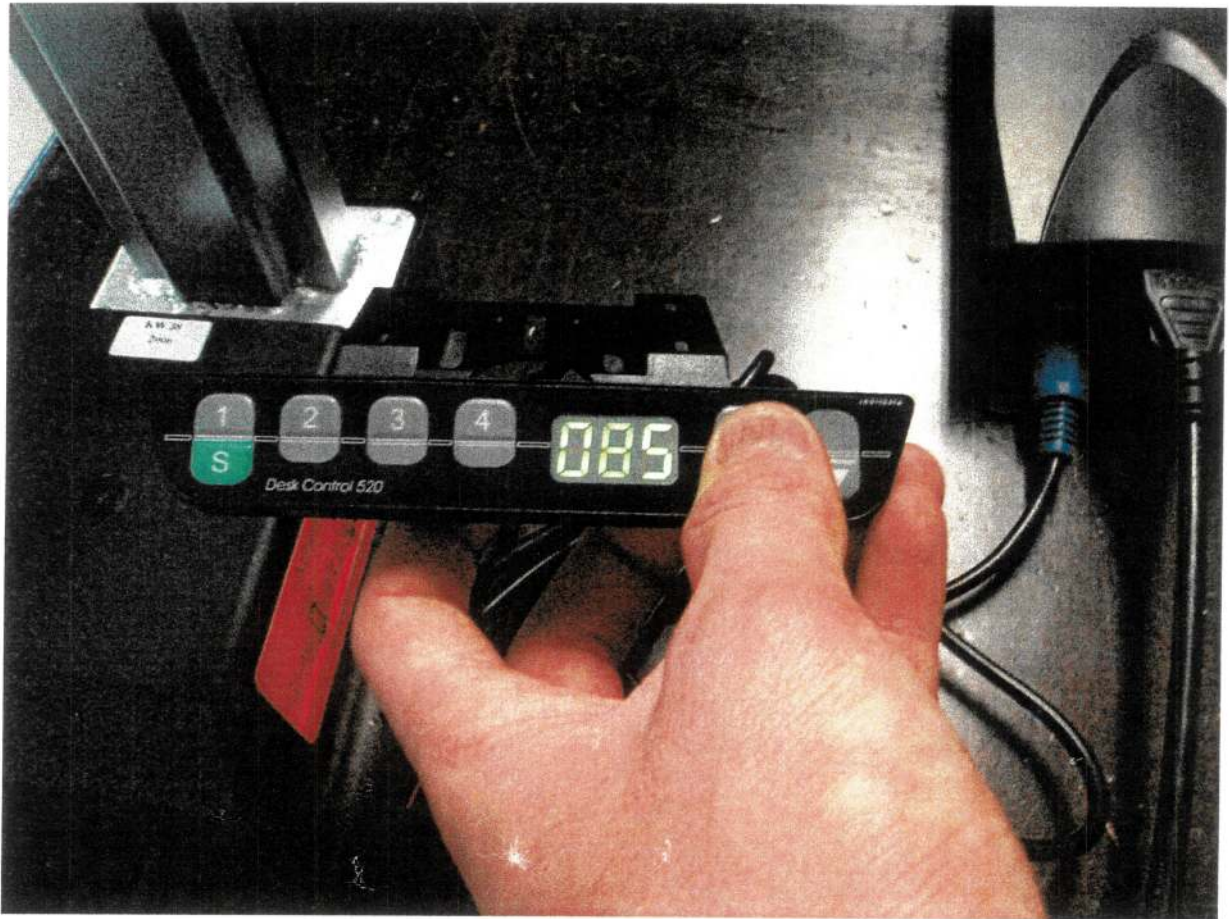


4) Kör till högsta önskade position.

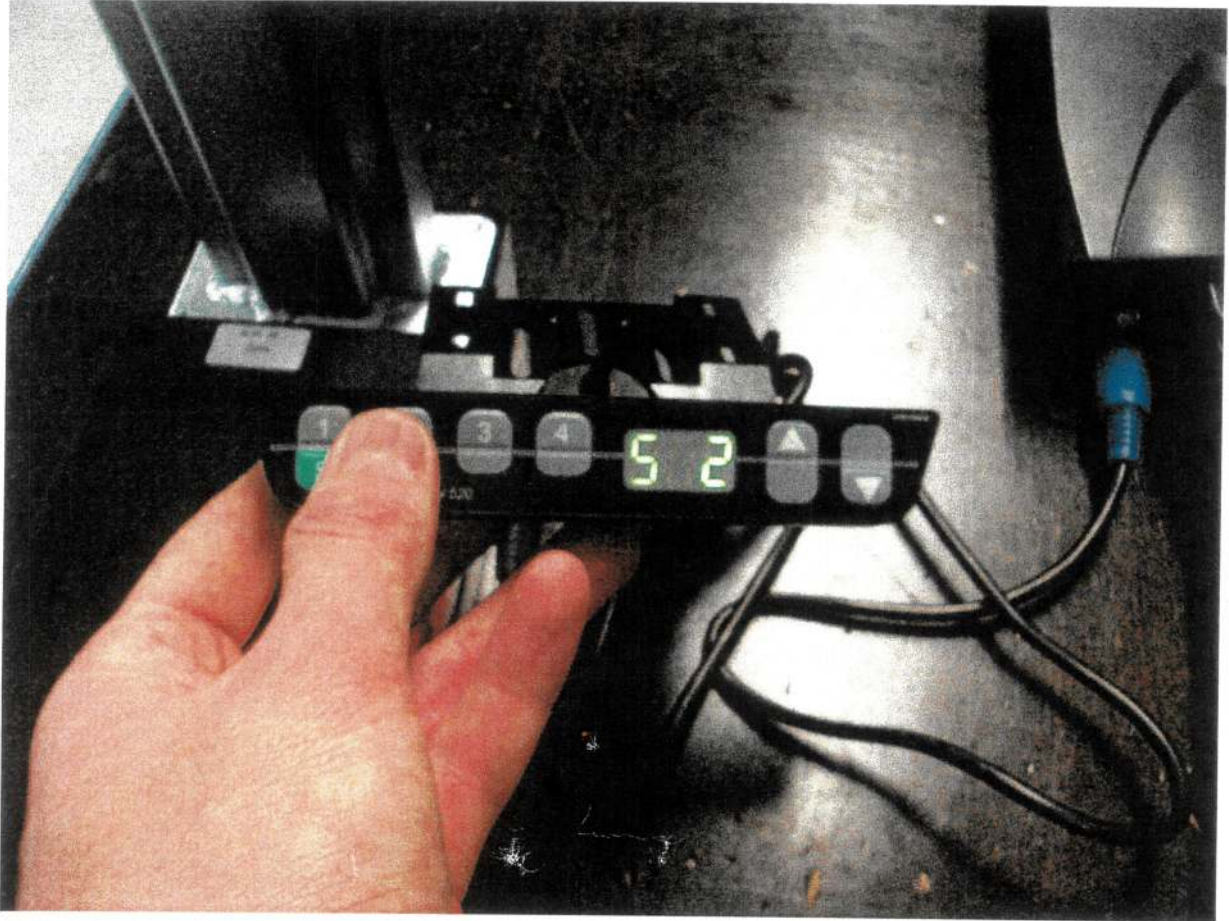

5) Spara önskade högsta position som Minne 2, använd "S" och "2" knapparna.

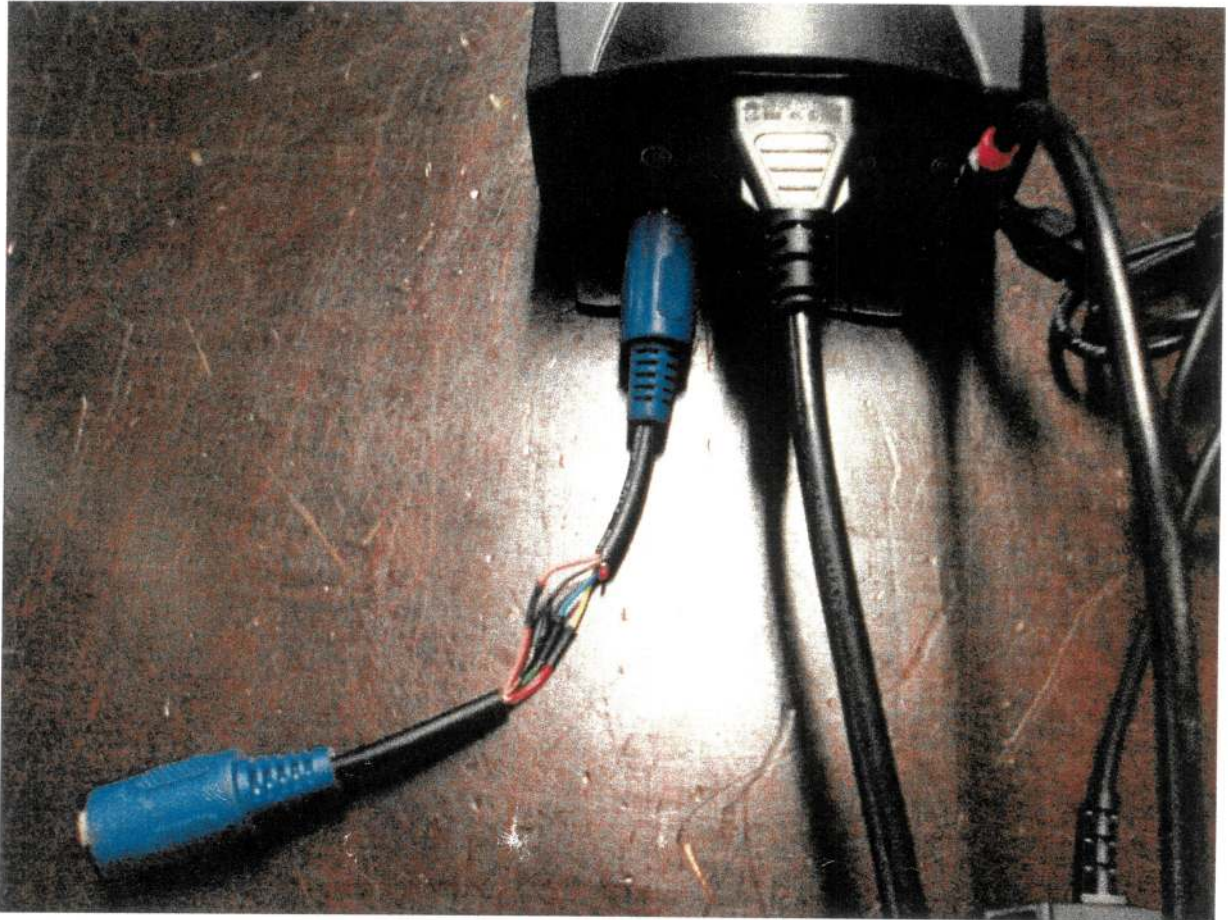

6) Koppla ur display bordskontroll och plugga in adaptern.

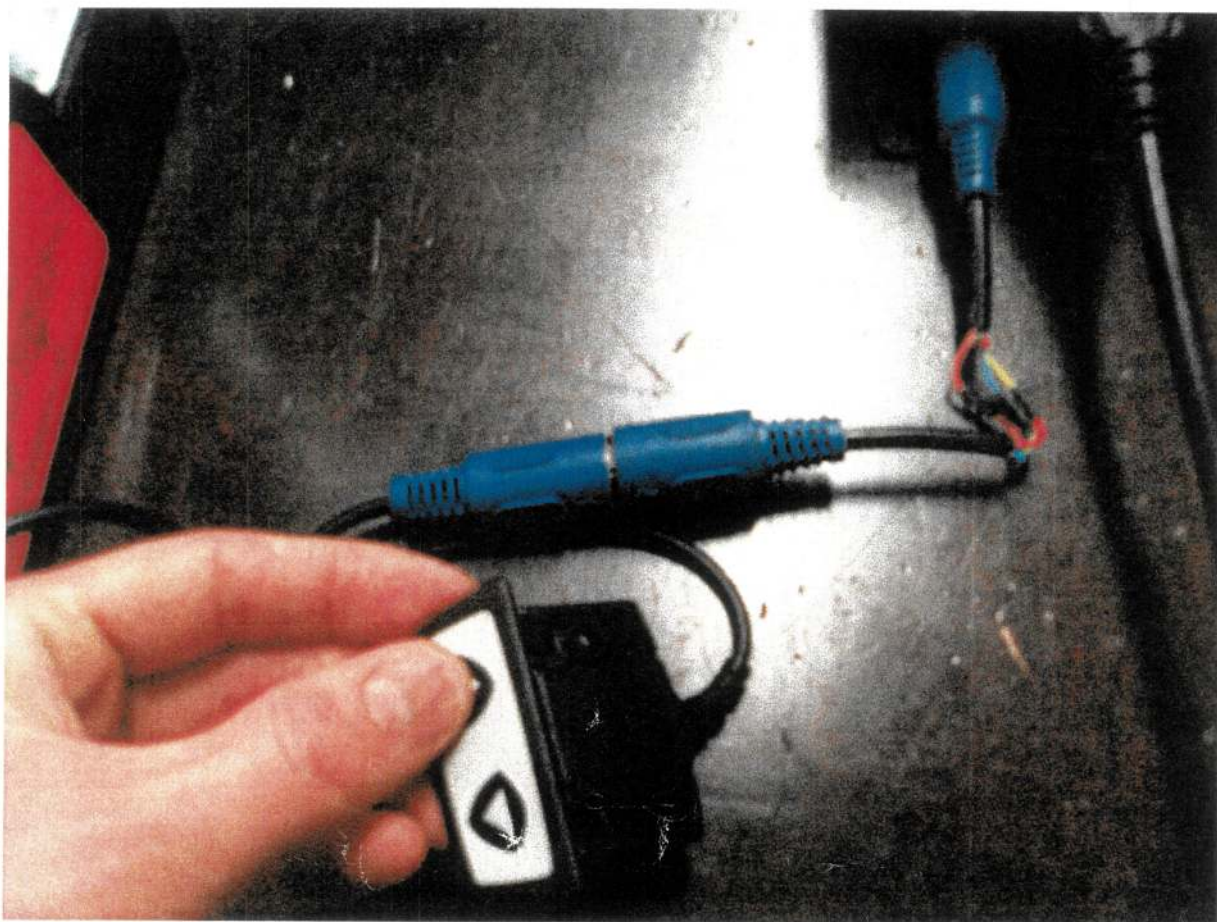

- 7) Koppla in Normal upp/ner bordskontroll till att köra mellan M1 och M2 som önskade upp och ner lägen.