



Dudent


Allmänbelysning LED

Armatusystemet Time Square Dental är tillverkat i aluminium och har försetts med en ljusoptik som skräddarsytt för tandvården och med diskret och steglöst vajerupphäng.

Kombinationen brett uppljus och asymmetriskt styrt nerljus bildar ett harmoniskt behandlingsrum. Rent dagsljusfärgat ljus av högsta kvalitet skapar förutsättningar för att tandläkaren skall kunna utföra perfekt färgmatchade arbeten åt sina patienter.

- Skräddarsydd för tandvården
- Rent ljus av högsta kvalitet
- Diskret och steglös upphängning

Time Square Dental har diskreta vajerupphäng som steglöst kan anpassas för skiftande takhöjder och önskade uppfästningspunkter. Allt för ett enkelt och stilrent montage. Armatusystemet har som standard fått dimbara förkopplingsdon så lägre ljusnivåer kan intas mellan patientbesöken.

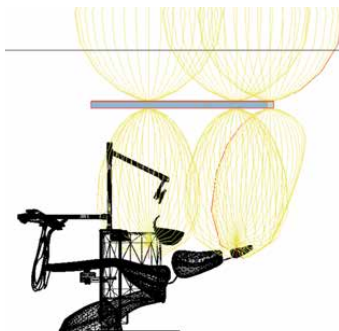

SPECIFIKATION

Montering: Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wire-upphäng justerbart i höjd- och längdled.

System: Gavlar medföljer startarmatur. Excenterlås sammankopplar armaturerna mekaniskt.

Anslutning: Levereras med 3m sladd med fria ledningsändar. 5G1,5mm² för dim.

Standardfärg: Vit NCS S 0502 Y Struktur.

Bländskydd: Assymetriskt akrylglas kombinerat med Batwing film från BrightView.

Ljusspridning: Upp 60 / Ner 40.

Ljustyrning: DALI

Ljuskälla: Inkl. Philips Fortimo LED Strip FC LV4 ljusfärg 4000K. Färgåtergivning CRI min. 90

Driver: Utrustad med LED-driver från Philips

Mått: Bredd 1200mm, Djup 1730mm, Höjd 71mm

Artikelnummer: LED1217

Övrigt: High Efficiency

Armatusystemet är utformat som ett U gjort för en tandläkarpraktik.

Systemet levereras i 4 st delar som smpackas i en kartong

Design: Bengt Källgren

Exempelrum (CLO)
Intensitet återges med färgvariationer

