

# FOVEA DENTAL

---



Armatursystem med ljusoptik anpassad för tandvården.



---

Fovea Dental är frukten av ett samarbete mellan Atejlé Lyktan och Dandent Inredningar.

# FOVEA DENTAL


---

Armatusystemet Fovea Dental är tillverkat helt i aluminium och har försetts med en ljusoptik som skräddarsytt för tandvården. Kombinationen brett uppljus och asymmetriskt styrt nerljus bildar ett harmoniskt behandlingsrum. Rent dagsljusfärgat ljus av högsta kvalitet skapar förutsättningar för att tandläkaren skall kunna utföra perfekt färgmatchade arbeten åt sina patienter.

Fovea Dental har diskreta vajerupphäng som steglöst kan anpassas för skiftande takhöjder och önskade uppfästningspunkter. Allt för ett enkelt och stilrent montage. Armatusystemet har som standard fått dimbara förkopplingsdon så lägre ljusnivåer kan intas mellan patientbesöken.

Fovea Dental klarar de strängaste kraven på belysningsstyrka och bländning för behandlingsrum enligt planeringsguiden "Ljus och rum" som i sig är en förenklad utgåva av den kompletta standarden SS-EN 12464-1.

6 st monterade lysrör  
T5 54W ljusfärg 965  
**Stomme** strängpressad aluminium  
**Gavlar** gjuten aluminium  
**Reflektorer** Miro 5  
**Färg** pulverlackering Pearl White  
**Dimdon** för 1-10V-reglering med vridpotentiometer och 5-ledarkablage montage  
**Bredd** 1 640 mm  
**Höjd** 45 mm  
**Djup** 1 530 mm  
**Artikelnummer** 202310 Fovea II  
U-formation Dandent

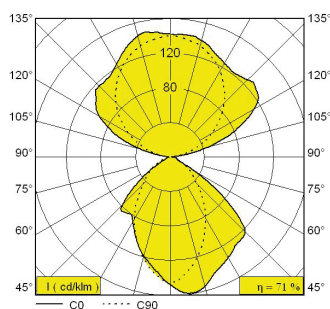

FOVEA DENTAL beställs genom Dandent Inredningar, Mallslingan 5, 187 66 Täby, tel 08 - 544 44 160, fax 08 - 756 81 80, info@dandent.se eller Ateljé Lyktan, 296 81 Åhus, tel 044 - 28 98 00, fax 044 - 28 98 38, info@ateljé-lyktan.se